


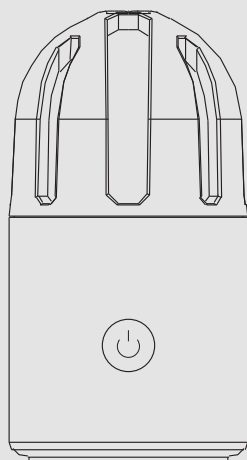


PRENOSNA UV DEZINFEKCIJSKA LUČKA NAVODILA



SLO

Dolgotrajna izpostavitve UV žarkom lahko poškoduje kožo in oči.

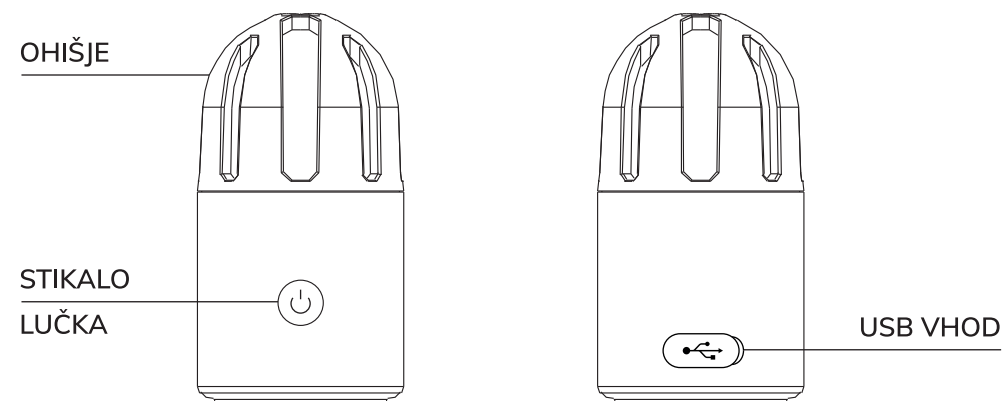

Tehnični podatki

Naziv: Prenosna UV dezinfekcijska lučka
Št. artila: DL-TO-GO-3W (P1)
Nazivna moč: 2.5W
Nazivna napetost: DC 5V
Kapaciteta baterije: 750mA
Sterilizacijski faktor: ultravijolična svetloba 253.7nm
Učinkovito območje: 2m² - 3m²
Napajanje: USB
Čas delovanja: 10 krat po 15min
Čas napajanja: 2h
Delovna temperatura: -10° do 40°
Certifikati: CE, RoHS, FCC

Mere

Ohišje: 50*50*100mm

V škatli

1. Prenosna UV dezinfekcijska lučka
2. USB kabel
3. Navodila

Navodila za uporabo

1. ZAGON

Pritisnite stikalo in ga držite 3 sekunde. Lučka bo začela utripati in po 30-ih sekundah se bo začela sterilizacija. Naprava se bo samodejno ugasnila po 15-ih minutah delovanja.

2. IZKLOP

Ko naprava deluje, ponovno pritisnite stikalo in lučka se bo ugasnila.

Primeri uporabe

V AVTOMOBILU

ZA OBRAZNE MASKE

V GARDEROBNIH OMARAH

V HOTELIH

NA PISARNIŠKIH MIZAH

V PASJIH UTAH

Opozorila

1. UV žarki lahko povzročijo srbenje in luščenja kože ter poškodbe oči.
2. UV žarki razgrajajo organsko snov in lahko povzročijo razbarvanje, če je površina izpostavljena žarkom za daljši čas. Občutljivih materialov ne izpostavljajte direktno UV žarkom.
3. UV žarnica mora biti ves čas čista. Priporočljivo je redno čiščenje (vsaka 2 tedna). Za čiščenje uporabljajte mehko krpo in alkohol.
4. Po sterilizaciji bo mogoče ostal poseben vonj, zato je priporočljivo prostor po sterilizaciji prezračiti za 10-15min.
5. Po sterilizaciji, lučko pospravite na varno mesto izven dosega otrok.
6. V primeru da žarnica počí, lučko nemudoma ugasnite.
7. v primeru menjave žarnice, le to zamenjajte z žarnico enake znamke v spremstvu strokovnjaka.
8. Otroci mlajši od 12 let, lahko lučko uporabljajo samo ob nadzoru starejših oseb.